


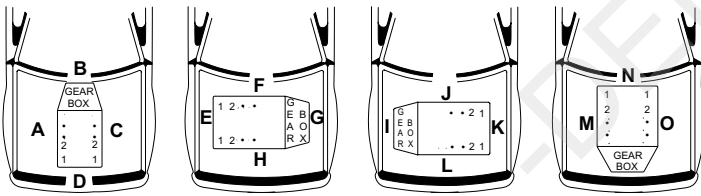

253





			MS 460...			
CHEVROLET						
ALERO 2.4		99>	F			1

CHEVROLET ALERO



1

NORSK

Demonter tappepluggen på vannpumpen. Monter varmeren. **NB!** Benytt tettemasse på gjengene. Trekk til med riktig moment iflg. bilprodusentens spesifikasjoner.

SVENSKA

Demontera avtappningspluggen på vattenpumpen och montera värmarer. **OBS!** Använd gängtätning på gängorna. Dra åt med rekommenderat moment, se biltillverkarens specifikationer.

SUOMI

Irroita vedenpoistotulppa vesipumpusta ja kierrä lämmitin reikään. **HUOM!** Käytä tiivisteliimaa kierteissä. Kiristä lämmitin autonvalmistajan suosittelemaan momenttiin.

ENGLISH

Remove the drain plug on the water pump. Fit the heater in position. **NB!** Use sealing compound on the threads. Torque down to the correct torque figure in accordance with the car manufacturer's specifications.

DEUTSCH

Zapfspund an der Wasserpumpe demontieren. Heizgerät einbauen. **NB!** Gewinde mit Dichtungsmasse dichten. Mit richtigem Moment nach Massgabe der Spezifikation der Fahrzeughersteller festziehen.

