



WarmUp
www.defa.com

1/4



MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001

CE

N Les nøyde gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltyp er oppført med spesielle monteringstips i, eller med monteringssett i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøyde.




S Läs noga igenom hela monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips i och eventuell monteringssats i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennussarja ja onko autolleesi erityisiä asennusohjeita. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with a car specific installation tip i, or with an installation kit i, in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbuanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise i oder ein spezielles Montagesett i für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbuanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

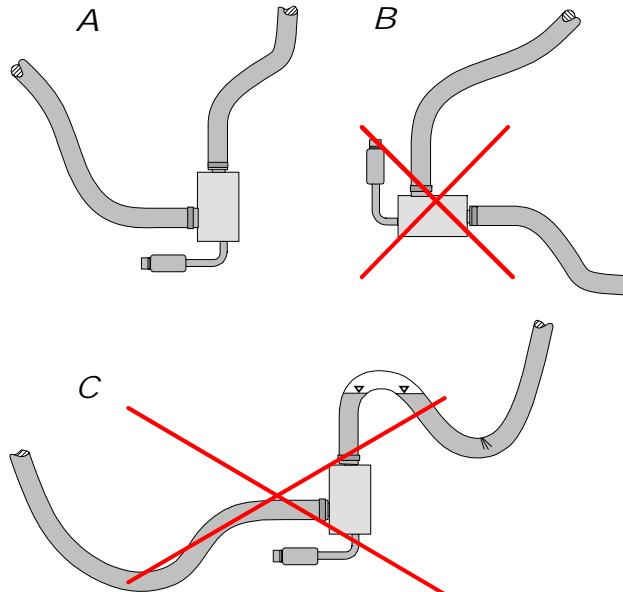

N Tapp av kjølevæsken. Om ikke annet er spesifisert skal varmeren monteres så lavt som mulig.

⚠ Det er meget viktig at:

- Varmerens bunnplate med låsing vender ned (A)
- Slangene får en jevn stigning (A)
- Varmeren ikke monteres liggende (B)
- Slangene ikke legges slik at luftlomme kan oppstå (C)
- Slangene ikke böyes slik at knekk kan oppstå (C)
- Slangene ikke blir liggende inntil varme/bevegelige deler som f.eks. turbo, eksosanlegg, kjølevifter osv.

Benytt kun bilens originale slanger eller slanger levert av DEFA. Disse er testet og av godkjent kvalitet. Ved bruk av universalslanger risikerer man uttorkning og sprekkdannelser. Forurensset eller gammel kjølevæske må byttes.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatintak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete veggutaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S Tappa ur kylarvätskan. Om inte annat föreskrivs skall värmaren monteras så lågt som möjligt.

⚠ Det är mycket viktigt att:

- Värmaren bottenplatta med läsring riktas nedåt (A)
- Slangarna får en jämn stigning (A)

- Värmaren inte monteras liggande (B)
- Slangarna inte läggs så att ångläs lätt uppstå (C)
- Slangarna inte böjs så att veck kan uppstå (C)
- Slangarna inte läggs nära varma, rörliga eller vassa delar som t.ex turbo, remskiva eller kylfläkt.

Använd endast bilens originalslinger eller slanger levererade av DEFA. Dessa är testade och av godkänd kvalitet. Med universalslanger risikerar man uttorkning och sprickbildning. Förenerad eller gammal kylarvätska skall bytas.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyllt och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA:s anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA frånskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

FIN Laske jäädytysnesto pois. Jos ei ohjeessa muutoin mainita niin lämmitin asennetaan mahdollisimman alas.

⚠ On erittäin tärkeää että:

- Lämmittimen pohja jossa on lukkorengas osoittaa alaspäin (A)
- Letkuissa on tasainen nousu (A)
- Lämmitintä ei asenneta vaakatasoon (B)
- Letkuihin ei tule jyrkkiä mutkia (C)
- Letkut eivät tule liian läheille liikkuvia tai kuumenevia osia, kuten turbo, pakosarja, jäädytymisen puuhallin ym.

Käytä vain auton alkuperäisiä tai DEFAn toimittamia letkuja. Nämä on testattu ja täytävä laatuvaatimukset. Tarvikeletkut saattavat koettua ja halkeilla ajan mittaan. Likainen / vanha pakkasnesto on vaihdettava uuteen.

⚠ Lämmittimeen El saa kytkeä virtaa ennen kuin jäädytysjärjestel-mä on täytetty hyväksytillä pakkasnesteellä, ja ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Mootorinlämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Mootorinlämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoi-tetusta seinäpistoraisasta mootorinlämmittimen runkoon, ja suoja-maadoitus on oltava yhteydessä ajoineuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmitintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB Drain off the coolant. Fit the heater as low down as possible.

⚠ It is very important to ensure:

- The heater element plate with circlip is always lowest (A)
- The hoses slope evenly up from the heater (A)
- The heater is not fitted horizontally (B)
- The hoses are not excessively bent, and may buckle (C)
- The hoses are not too long, and air locks may form (C)
- The hoses do not touch hot or movable parts such as turbo, exhaust pipes, cooling fan etc.

GB Use only the car's original hoses or hoses supplied by DEFA. These hoses are tested and of approved quality. Other hoses may dry out, crack and leak. Contaminated or old coolant must be renewed.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to consumer laws. Please retain your receipt.

D Kühlflüssigkeit ablassen. Den Vorwärmer so tief wie möglich einbauen.


⚠ Es ist sehr wichtig, daß:

- Der Wärmer senkrecht montiert wird (A).
- Die Schläuche eine gleichmäßige Steigung aufweisen (A)
- Der Wärmer nicht liegend montiert wird (B)
- Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sich keine Lufteinschlüsse bilden können (C)
- Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sie nicht geknickt werden (C)
- **Schläuche dürfen nicht an heißen oder beweglichen Teilen wie Turbo, Auspuffanlage usw. anliegen.**

Es sollen nur die von DEFA gelieferten Schläuche oder die vom Fahrzeughersteller freigegebenen original Schläuche verwendet werden. Diese sind getestet und entsprechen den Qualitäts-anforderungen. Bei der Verwendung von Universalschläuchen besteht das Risiko von Rissbildung und vorzeitiger Materialermüdung. Verschmutzte bzw. alte Kühlflüssigkeit muß ausgetauscht werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers gefüllt und entlüftet wurde. Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmer gekauft werden. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantie-anspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungs-bestimmungen. Quittungen etc. aufbewahren.

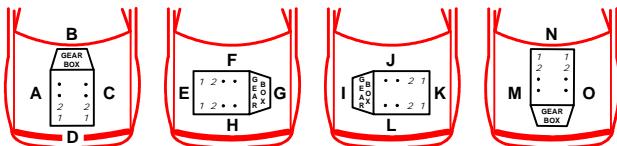

							1
AUDI							
A3 1.6 TDI	10>	CAY*	H				1
A3 2.0 TDI	10>	CFF*	H				1
SEAT							
ALTEA 4 FREETRACK 2.0 TDI	11>	CFH*	H				1
ALTEA XL 1.6 TDI	11>	CAY*	H				1
ALTEA XL 2.0 TDI	11>	CFH**	H				1
SKODA							
OCTAVIA 1.6 TDI	10>	CAY*	H				1
OCTAVIA 2.0 TDI	11>	CFH*	H				1
SUPERB 1.6 TDI	11>	CAY*	H				1
SUPERB 2.0 TDI	11>	CFG*	H				1
SUPERB 2.0 TDI Man.	10>	CFF*	H				1
YETI 1.6 TDI	11>	CAY*	H				1
YETI 2.0 TDI	10>	CFH*	H				1
VW							
CADDY 1.6 TDI	11>	CAY*	H				1
CADDY 2.0 TDI	10>	CFH	H				1
GOLF 1.6 TDI	10>	CAY*	H				1
GOLF 2.0 TDI	10>	CFF*	H				1
GOLF 2.0 TDI PLUS	10>	CFH*	H				1
GOLF PLUS 1.6 TDI	10>	CAY*	H				1
JETTA 1.6 TDI	11 >	CAY*	H				1
PASSAT 1.6 TDI	10>	CAY*	H				1
PASSAT 2.0 TDI	11>	CFF*	H				1
SHARAN 2.0 TDI Man.	11>	CFF*	H				1
TIGUAN 2.0 TDI	11>	CFF*	H				1
TOURAN 1.6 TDI	11>	CAY*	H				1
1							

1	1
----------	----------

N Demonter platen under motoren og dekslet over motoren. Demonter den originale slangene (1) mellom oljekjøleren og vannrøret. Monter vinkelslangen 55X155 (2) med den korteste enden på oljekjøleren. Slangen skal peke nedover. **NB!** Kapp varmerens brakett ved det innerste hullet. Se skisse. Demonter den originale skruen (3) for lufrøret. Monter varmerens brakett (4). Monter varmeren i braketten. Monter slangene (2) fra oljekjøleren på toppen av varmeren. Monter den originale slangene (1) på nedre uttak på varmeren. **NB!** Den korteste enden på varmeren. Monter skjøtestykket (5) i slangen.




Monter den lengste enden på den andre vedlagte slangen 80X155 (6) på røret på motoren. Den korteste enden monteres på skjøtestykket. De originale fjærklemmene benyttes på skjøtestykket. Påse at slangene ikke kommer inntil skarpe deler eller ligger i knekk. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.



S Demontera skyddet under motor och även skyddet över motorn. Demontera originala slangen (1) mellan oljekylaren och vattenrören. Montera vinkelslansen 55X155 (2) med den korta änden på oljekylaren. Slangen ska peka nedåt. **OBS!** Kapa värmarens fäste vid det inre hålet. Se bild. Demontera originala bulten (3) till luftrören. Montera värmarens fäste (4). Montera värmaren i fästet. Montera slangen (2) från oljekylaren på toppen av värmaren. Montera originala slangen (1) på nedre uttaget på värmaren. **OBS!** Den korta änden monteras på värmaren. Montera skarvröret (5) i slangen. Montera den långa änden på den andra bifogade slangen 80X155 (6) på röret på motorn. Den korta änden monteras på skarvröret. Original fjäderklämmorna på skarvröret. Se till att slangarna inte ligger emot skarpa eller rörliga delar. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FIN Irrota muovisuojaat moottorin päältä sekä moottorin alta. Irrota alkuperäinen vesiletku (1) joka menee öljynjäädyttimeltä vesiputkeen. Asenna kulmaletkun 55X155 (2) lyhyempi pää öljynjäädyttimeen siten että pidempi pää osoittaa alas päin. **HUOM!** Katkaise lämmittimen kiinnike sisimmäisen reiän jälkeen kuvan mukaan. Irrota ilmaputken alkuperäinen pultti (3) ja asenna lämmittimen kiinnitysrauta (4) paikalleen pultilla (3). Asenna lämmittin paikalleen kiinnitysrautansa. Asenna öljynjäädyttimeltä tuleva letku (2) lämmittimen ylempään vesiliittääntäään. Asenna irrotetun letkun (1) lyhyempi pää lämmittimen alempaan vesiliittääntäään, ja asenna letkun päähän jatkoputki (5). Toisen mukana seuraavan kulmaletkun 80X155 (6) pidempi pää asennetaan vesiputkeen moottoriin, ja asenna letkun lyhyempi pää jatkoputkeen (5). Käytä alkuperäisiä jousiklemmareita jatkoputkessa. Katso etteivät letkut tule liian lähelle teräviä osia, ja ettei niihin tule liian jyrkkiä mutkia. Täytä jäähdysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Remove the engine compartment undertray and cover above the engine. Remove the original hose (1) between the oil cooler and water pipe. Fit the 55X155 angle hose (2) with the shortest end onto the oil cooler. The hose shall point downwards. **Note!** Cut the heaters bracket by the inner hole. Ref. sketch. Remove the original bolt (3) for the air pipe. Mount the heaters bracket (4). Fit the hose (2) from the oil cooler on top of the heater. Mount the original hose (1) onto the heaters lower pipe stub. **Note!** The shortest end onto the heater. Fit the joint piece (5) in the hose. Mount the enclosed 80X155 hoses (6) longest end on the pipe on the engine. Fit the shortest end onto the joint piece. Use the original spring clamps on the joint piece. Avoid bending the hose and placing it close to rotating parts. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's specifications. Check for leakages.

D Die Abdeckungen unter und auf dem Motor demontieren. Den originalen Schlauch (1) zwischen Ölkühler und Wasserrohr demontieren. Den Winkelschlauch 55X155 (2) mit dem kurzen Ende am Ölkühler montieren. Der Schlauch zeigt nach unten. **Wichtig!** Den Wärmerhalter vor der ersten Bohrung trennen. Siehe Skizze. Die originale Schraube (3) vom Ansaugrohr demontieren. Den Wärmerhalter montieren. Den Wärmer im Halter montieren. Den Schlauch (2) vom Ölfilter oben am Wärmer montieren. Den originalen Schlauch (1) am unteren Anschluß des Wärmers montieren. **Wichtig!** Das kurze Ende zum Wärmer. Das Verbindungsstück (5) im Schlauch montieren. Das längere Ende des anderen mitgelieferten Schlauches 80X155 (6) am Rohr vom Motor montieren. Das kurze Ende am Verbindungsstück montieren. Die originalen Federklemmen für das Verbindungsstück benutzen. Darauf achten, dass die Schläuche nicht mit scharfen Teilen in Berührung kommen oder geknickt verlegt sind. Das Kühlsystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften. Auf Dichtheit prüfen.

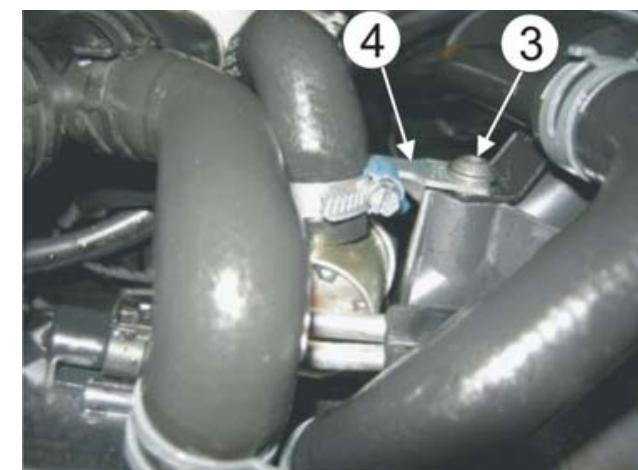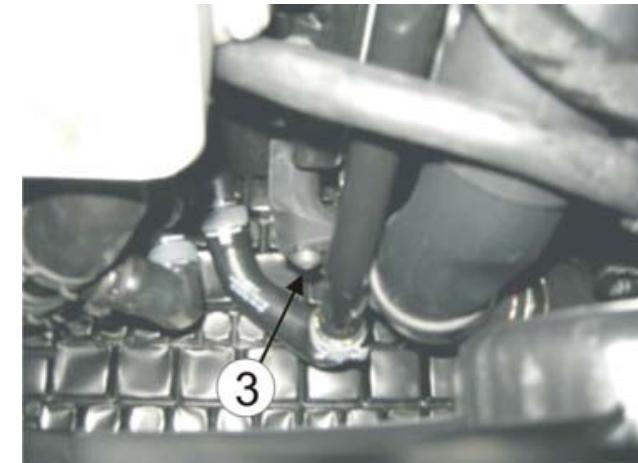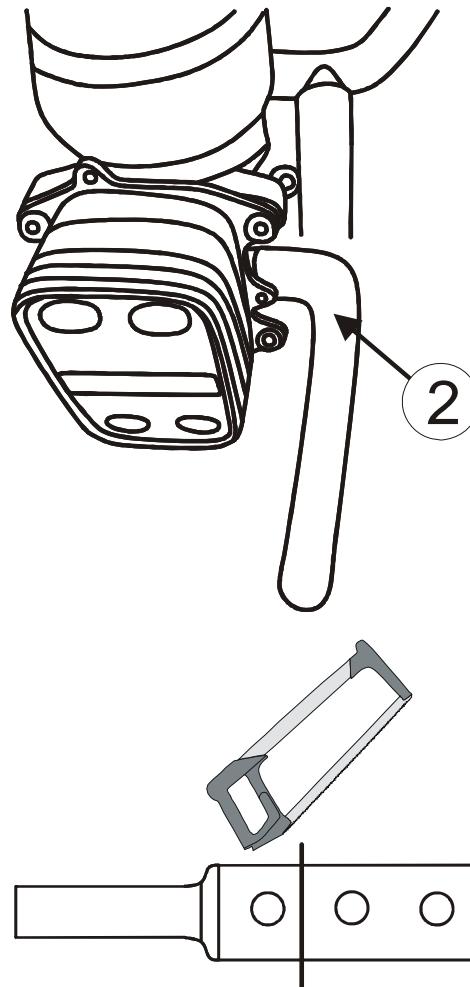

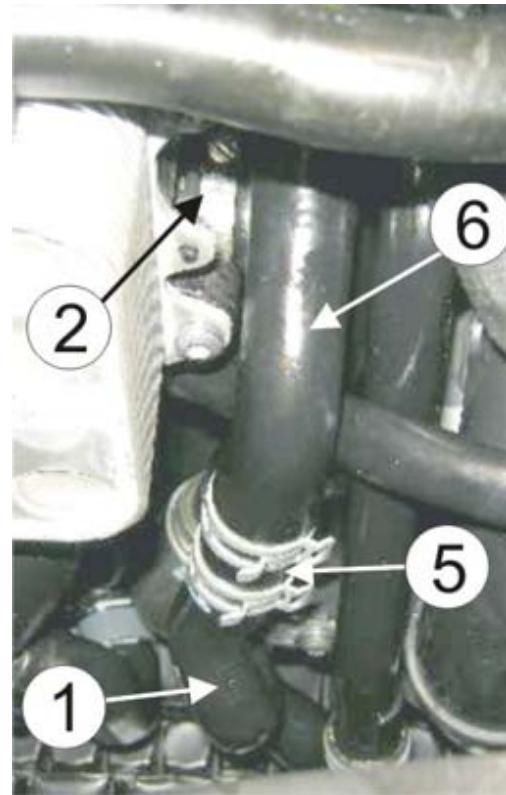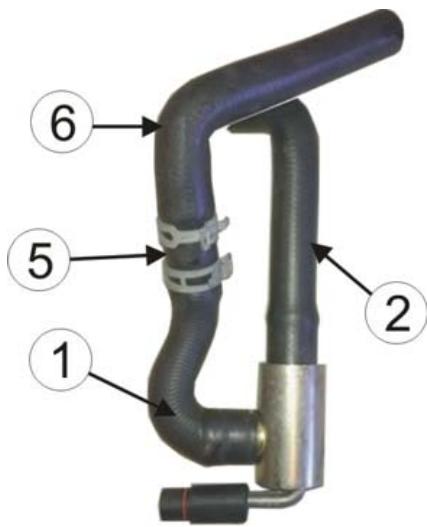

412711

CE 100611