



Артикул замка	G.CN.NK.52003.F
Марка и модель автомобиля	SEAT LEON
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, M6 R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Оправка для разметки №009/№009-01.
2. Дрель ручная.	6. Молоток пластмассовый.
3. Головка шестигранная S13, S14.	Сверло ф4мм.
4. Шаблон для сверления №41001/501	Сверло-коронка ф22мм.

Порядок установки:

1. -8. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
9. Открутите гайки крепления механизма выбора передач. На место правых открученных гаек установите шаблон для сверления №41001/501. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф4мм в правой стенке механизма выбора передач.
10. Снимите шаблон для сверления и закрепите механизм выбора передач. По направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в правой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
11. Открутите гайки крепления механизма выбора передач.
12. На место открученных гаек установите блокиратор КПП. Закрепите блокиратор КПП четырьмя срывными гайками М6 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора. Затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.
13. Установите на место все элементы интерьера автомобиля, кроме пыльника рычага КПП. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №009 (или №009-01).

14. Установите на посадочные места пыльник рычага КПП. Пробейте пластиковым или деревянным молотком защитный пыльник через приспособление для разметки. Выньте приспособление, оденьте защитный пыльник на замковую часть блокиратора. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL
52003.F**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11




Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14

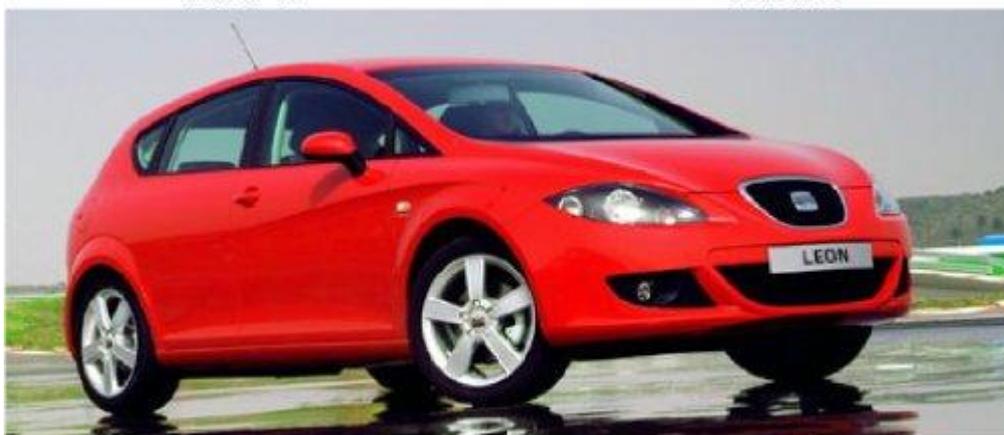

GARANT CONSUL
52003.F