

365

DEFA

Внимательно прочитайте инструкцию по установке. Слейте хладагент. Сверившись с таблицей, удалите технологическую заглушку. **ВНИМАНИЕ!** Проверьте, не указана ли ваша модель в разделе «Особые рекомендации по установке». Тщательно зачистите отверстие. Сверьтесь с таблицей, чтобы установить правильный угол для штекерного соединителя. Когда обогреватель будет установлен в нужном положении, заворачивайте гайку/болт до тех пор, пока тавровая распорка не вступит в контакт с внутренней стороной водяной рубашки (1). Осторожно поворачивая обогреватель на 5 градусов (2) в каждом направлении, удостоверьтесь, что стержень расположен правильно. Убедитесь, что обогреватель правильно центрирован в отверстии. Тарированным ключом затяните гайку/болт до крутящего момента 6,0 Нм. Проверьте, полностью ли водонепроницаема прокладка, и убедитесь, что обогреватель невозможно расшатать или вытащить наружу. Старый или загрязненный хладагент необходимо заменить. Обогреватель не следует подключать к источнику электропитания до того, как будет произведена заправка хладагентом, предписанным производителем автомобиля. Прокчайте систему охлаждения в соответствии с инструкцией производителя автомобиля. Если в автомобиле нет кабеля питания и розетки для подключения обогревателя, необходимо приобрести их вместе с обогревателем. **В прилагаемой инструкции по установке вы найдете информацию о входной розетке производства фирмы DEFA.**


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обогреватель двигателя следует подключать только к заземленной розетке. Проверьте, имеется ли заземляющее соединение, которое должно идти от настенной розетки к кожуху обогревателя двигателя, и правильно ли подсоединен защитный провод заземления к кузову автомобиля. Необходимо принять меры, чтобы не допустить повреждения соединительного провода обогревателя, дверьми, крышкой капота и т.п., и исключить трение провода о заост-

ренные предметы, которые могут повредить изоляцию. Компания DEFA не несет ответственности за порчу устройства неправильной установки обогревателя или из-за нарушений инструкции по установке.

НА СЛУЧАЙ ПОДАЧИ РЕКЛАМАЦИЙ, пожалуйста, сохраните свою квитанцию на покупку.

LADA SAMARA, 110 1.5

Перед установкой удалите блок зажигания, расположенный перед технологической заглушкой.

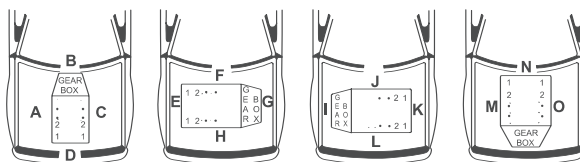

				MS			
LADA							
SAMARA			>94		H2		
SAMARA			95>		H2	1	1
110 1.5			99>		H2	1	1
111 1.5 16V			00>		H2	1	

