


ТЕРМИТ УЛЬТРА 100

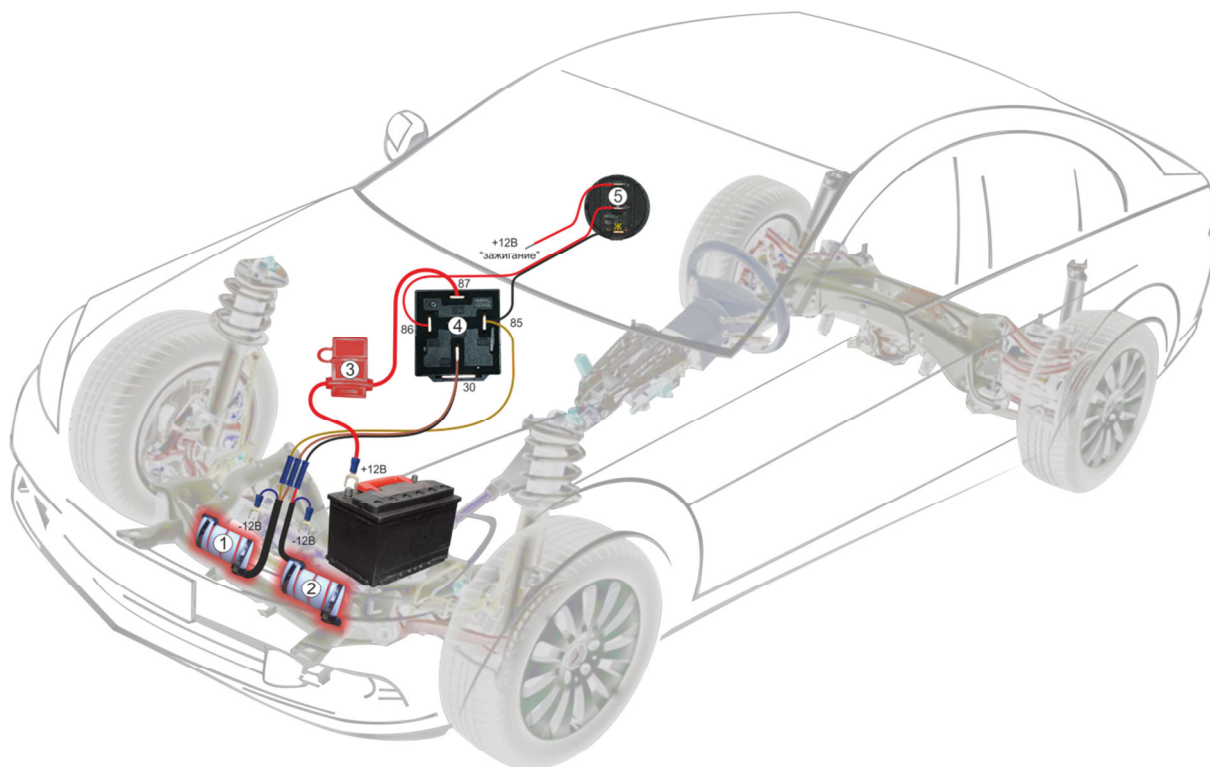

Комплектация:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Управляющий нагревательный элемент - 1 шт. | 8. Хомуты металлические 70/90 - 4 шт. |
| 2. Дополнительный нагревательный элемент - 1 шт. | 9. Хомуты металлические 90/110- 4 шт. |
| 3. Предохранитель 10А - 1 шт. | 10. Коннекторы - 3 шт. |
| 4. Силовое реле 40А - 1 шт. | 11. Концевики - 3 шт. |
| 5. Выключатель - 1 шт. | 12. Утеплитель - 2 шт. |
| 6. Стяжки нейлоновые - 10 шт. | 13. Защитный экран - 2 шт. |
| 7. Провод двух жильный - 4 м. | |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установка нагревателей.

- 1.1. Выберите место для установки нагревателя таким образом, чтобы он не препятствовал работе двигающихся деталей и находился максимально близко к зоне обогрева.
- 1.2. Вставьте металлические хомуты в прорези на нагревателе.
- 1.3. Закрепите первый крепёжный элемент (с выводом провода) так, чтобы провод был свободно направлен в сторону кузова автомобиля.
- 1.4. Оберните нагревательный элемент вокруг объекта обогрева, натяните его и закрепите второй крепёжный элемент.
- 1.5. Установите защитный экран (инструкция в комплекте экранов).
- 1.6. Протяните провод от нагревателя в салон автомобиля и притяните его к корпусу при помощи нейлоновых стяжек.
- 1.7. Установите второй нагреватель по той же схеме.
- 1.8. Установите на синем проводе нагревателя концевик, обожмите его и прикрепите к кузову автомобиля.
- 1.9. Установите на красном проводе нагревателя коннектор и соедините с одной из жил двухжильного провода (на вторую жилу - второй нагреватель).

1.10. Протяните двухжильный провод в двигательный отсек автомобиля.

2. Установка силовой части.

2.1. Установите силовое реле и предохранитель рядом с аккумулятором.

2.2. Соедините провода от нагревателей с контактами реле согласно электрической схемы.

2.3. Подключите предохранитель к +12В.

2.4. Протяните провода управления в салон автомобиля.

3. Установка управления.

3.1. Установите выключатель в удобном, легкодоступном месте на панели автомобиля.

3.2. Подключите к среднему контакту выключателя провод от 86 контакта силового реле.

3.3. Подключите к жёлтому контакту выключателя провод от 85 контакта силового реле.

3.4. Подключите +12В от “зажигания” к последнему свободному контакту выключателя.

4. Включите систему, проверьте работоспособность нагревателей, дождитесь автоматического выключения системы.

5. Гарантия 12 месяцев, выполняется при условии профессиональной установки системы.